


SA858

- 全功能4W UHF频段
- 大功率 远距离

产品规格书

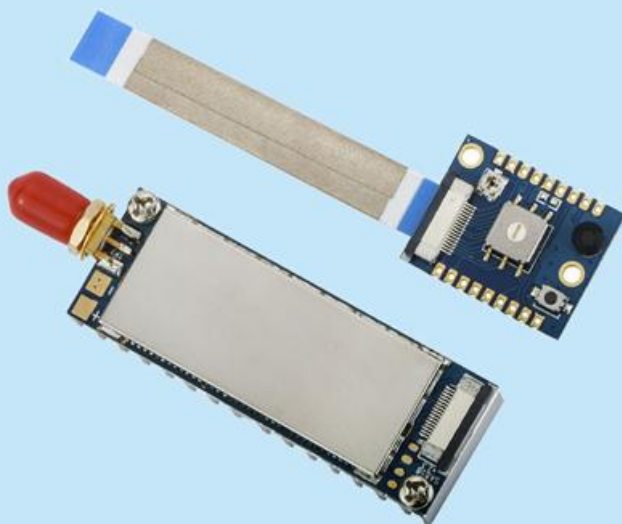

目 录

一、 产品描述	3
二、 产品特点	3
三、 应用领域	3
四、 内部框图	3
五、 性能参数	4
六、 典型应用电路	5
七、 参数配置	6
八、 通讯协议	7
九、 相关配件	9
1) 通信天线	9
2) 配件小板	10
3) 散热片	10
十、 脚位定义	11
十一、 机械尺寸(单位:mm)	12
十二、 订购型号	13
十三、 常见问题	13
附录 1: 哑音在界面显示和发送对应表	14
附录 2: 模拟亚音对照表	17

注：文档修订记录

历史版本号	发布时间	修改内容
V1.0	2015-05-28	初次发布
V1.1	2016-10	增加细节尺寸图
V1.2	2018-5	修改尺寸图
V1.3	2019-1	修改参数
V1.4	2020-12	更新汇总描述
V1.5	2023-8	更新频率范围
V1.6	2024-10	更新频率范围
V1.7	2025-06	更新晶振参数及频率范围

一、 产品描述

SA858 是一款大功率远距离的全功能对讲机模块，内置高速微控制器、高性能射频收发芯片及射频功放，可用我司的 PC 软件简单快捷地设置模块的收发频率、哑音和静噪等级等参数。用户只需在此款模块上外接电源、喇叭和音频电位器，即可作为有 16 种频率通道可调的一个小型的全功能对讲机。简化的接口和超小的体积使此款模块得以广泛的应用，亦能方便快捷地嵌入到各项手持设备中，以提高终端产品的综合性能。SA858 严格使用无铅工艺生产和测试，符合 RoHS、Reach 的标准。


二、 产品特点

- UHF 频段：400~480 MHz
- VHF 频段：134~174 MHz
- 注：以上频段二选一
- 发射接收频率独立
- 带宽 12.5 / 25 KHz
- 输出功率：4W
- 开阔地传输距离为 7-10 公里
- 高接收灵敏度：-124dBm
- 高集成小体积
- 38 级 CTCSS 模拟亚音频码
- 166 级 CDCSS 数字亚音频
(可用 PC 软件和串口设制)
- 8 级静噪可调
- 音量外接电位器调节
- 高低功率可选 (1W/4W)
- 宽范围工作电压 3.3-9V
- 内置 EEPROM，数据掉电保存
- 采用 0.5 ppm TCXO 晶振，性能稳定

三、 应用领域

- 小型对讲机
- 户外运动产品
- 无视对讲系统
- 音频监听系统
- 楼宇小区安防系统

四、 内部框图

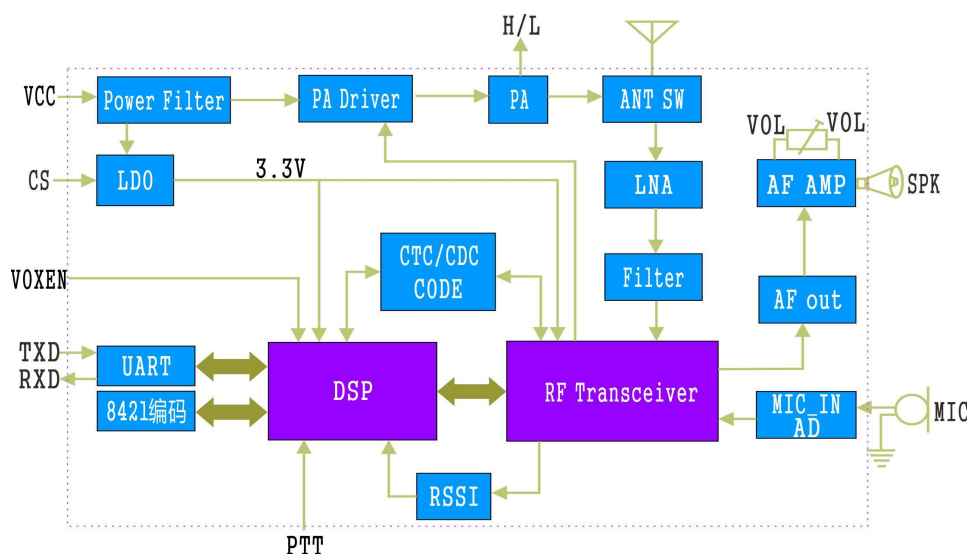


五、性能参数

★ 注：模块的引脚在高电平时均为 3.3V。


参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
工作电压范围		3.3	8	9	V
工作温度范围		-30	25	70	℃
电 流 消 耗					
休眠电流			≤3		uA
接收电流			60		mA
发射电流（高功率）	@8V, 424. 75MHz	1400	1500		mA
发射电流（低功率）		850	900		mA
发射电流（高功率）	@4V, 424. 75MHz	1100	1150		mA
发射电流（低功率）		650	700		mA
发 射 射 频 参 数					
工作频率范围	UHF	400	450	480	MHz
	VHF	134	150	174	MHz
发射功率（高功率）	@VCC=4.0V	30	31	32	dBm
发射功率（低功率）		26	27	28	dBm
发射功率（高功率）	@VCC=8.0V	35	36	36.5	dBm
发射功率（低功率）		30.5	31.5	32	dBm
调制灵敏度	@1. 5KHz/2. 5KHz 频偏		10		mV
音频调制失真	@1. 5KHz/2. 5KHz 频偏		2	5	%
信噪比	@1. 5KHz/2. 5KHz 频偏	38	40	45	dB
邻道功率	@12. 5K offset		-60dBc		dBm
CTCSS 调制频偏		0.35	0. 5	0.75	KHz
接 收 射 频 参 数					
接收灵敏度	13dB 输出语音信呐比		-124		dBm
接收信噪比	@1.5KHz 频偏	45	50		dB
音频输出幅度			2		W
音频输出阻抗			8		OHm

六、典型应用电路

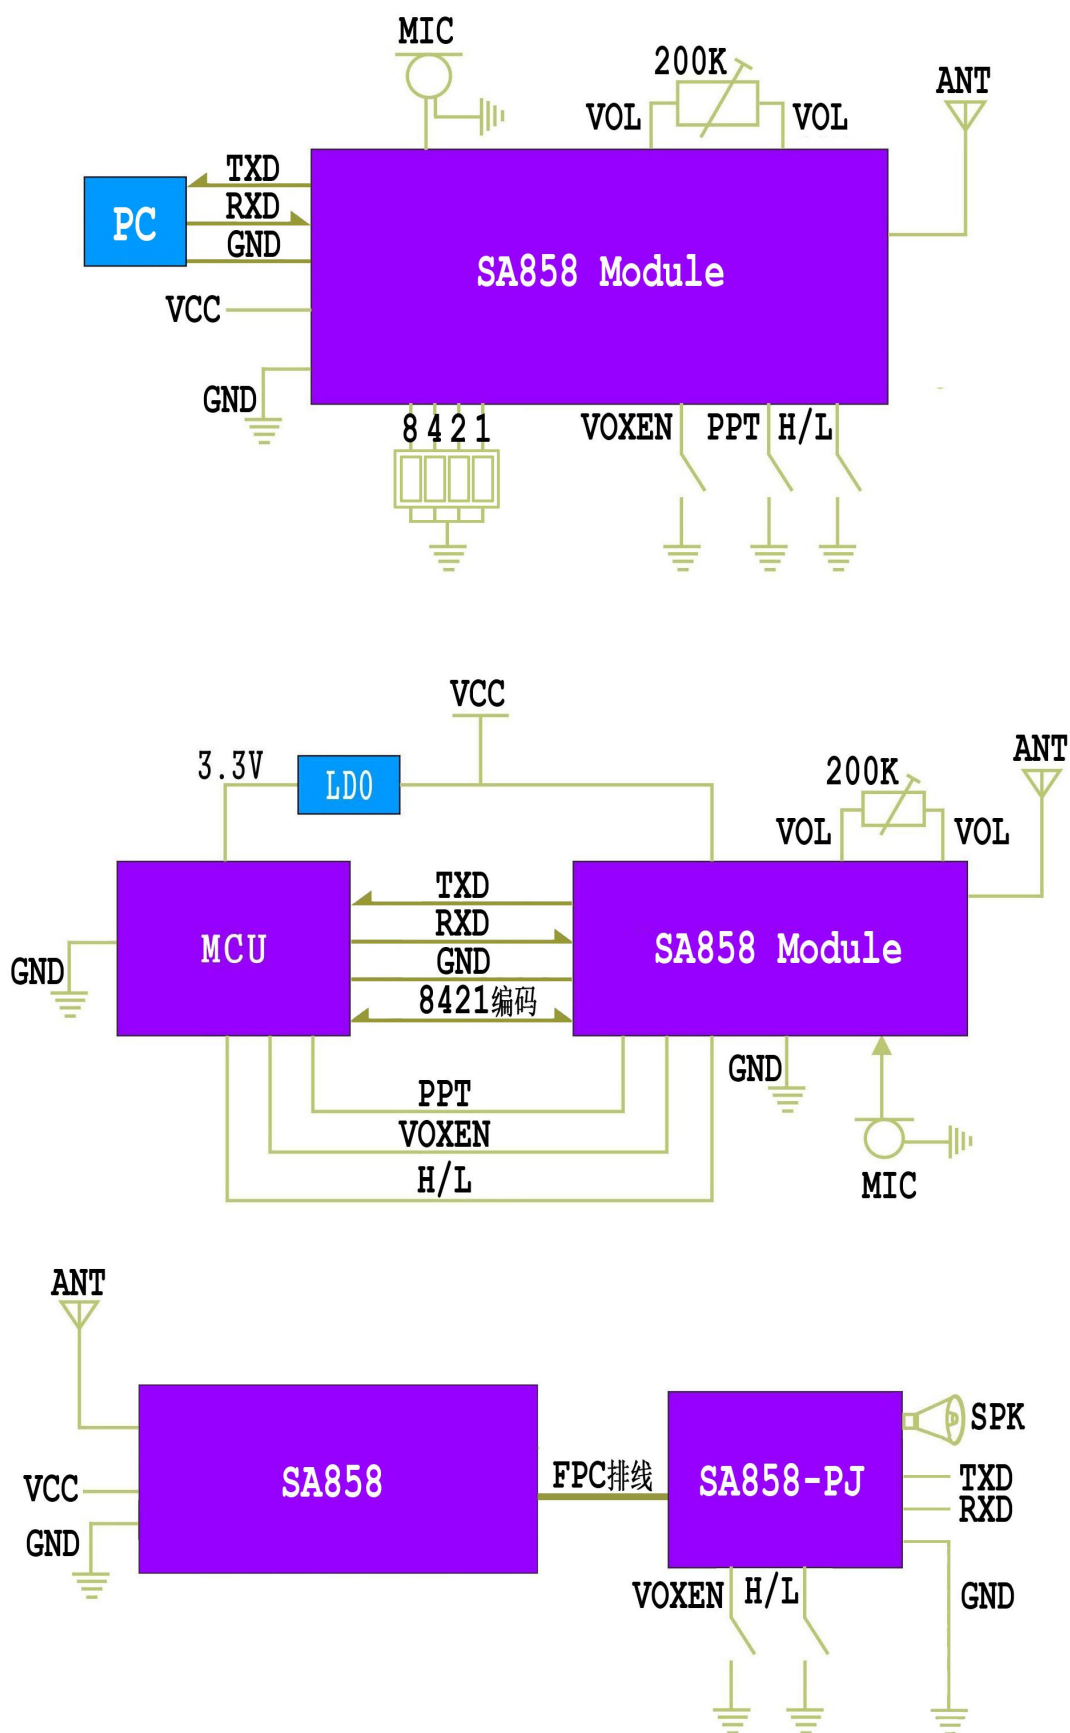

七、参数配置

模块提供了良好的用户接口（标准串口），用户可以通过串口发送指令来调节和读取模块的参数。模块内部集成了存储器，配置的相关参数掉电均可存储。通过 USB 电平转接板即可将模块连接到 PC 端，我司免费为客户提供 PC 端配置软件，供用户调整内部的射频参数，使用起来十分方便快捷。连线方式如下图所示：

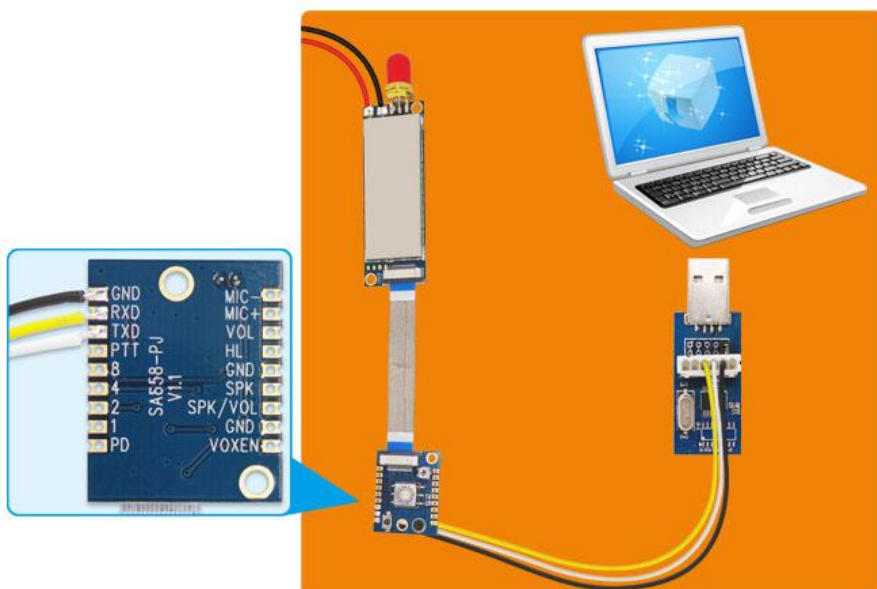

对讲模块TTL接口连接示意图

- 安装好 USB 驱动程序和PC 配置软件。
- 通过专用6PIN端子线连接模块和对应接口的电平转接板，模块连接DC电源输入。
- 将电平转接板的USB头插入电脑USB口连接 PC 端。
- 此时模块便切换到配置模式，如图所示。

连线成功后，PC 端即可读取到模块当前的参数配置，如下图所示：



- ◆ TX channel: 模块的发射频率, 共 16 组, 默认出厂设置如上图界面所示。
- ◆ RX channel: 模块的接收频率, 共 16 组, 默认出厂设置如上图界面所示。
- ◆ TX CTCS: 模块的发射模拟哑音, 38 级可选, 出厂设置默认为 0。
- ◆ TX CDCS: 模块的发射数字哑音, 166 级可选, 出厂设置默认无数字哑音。
- ◆ RX CTCS: 模块的接收模拟哑音, 38 级可选, 出厂设置默认为 0。
- ◆ RX CDCS: 模块的接收数字哑音, 166 级可选, 出厂设置默认无数字哑音。
- ◆ SQ: 接收静噪等级, 8 级可选, 默认为 1。

★ 注: 模拟哑音和数字哑音只能二选一。

八、 通讯协议

指令发送格式:

模块运行后,通讯串口的标准设置为:

速率: 9600 bps 数据位: 8 位 停止位: 1 位 奇偶校验位: 无

指令返回格式:

成功返回: OK\r\n, 失败返回: ERROR\r\n

帧格式定义 :

通信协议中的所有指令均以 ASCII 码传输。

★ 注: 哑音对应数值详见附录 1

读取模块的产品型号以及版本号指令

格式: AA FA A

返回值为: SAxxx_VERx.x\r\n

示例: AA FA A (十六进制: 0x41 0x41 0x46 0x41 0x41)

返回: SA858_VER1.0\r\n

(十六进制: 0x53 0x41 0x36 0x31 0x30 0x5f 0x56 0x45 0x52 0x31 0x2E 0x30 0x0D 0x0A)

读模块当前设置的参数指令

格式: AA FA 1

返回: AA FA Tfv1, Rfv2,, Tfv16, Rfv16, TX_SUBAUDIO, RX_SUBAUDIO, SQ

参数说明见设置组指令。

示例: AA FA 1 (十六进制 0x41 0x41 0x46 0x41 0x31)

返回: AA

450.1250,450.1250,451.1250,451.1250,452.1250,452.1250,453.1250,453.1250,454.1250,454.1250,455.1250,455.1250,456.1250,456.1250,457.1250,457.1250,458.1250,458.1250,459.1250,459.1250,455.0250,455.0250,455.1250,455.1250,455.2250,455.2250,455.3250,455.3250,455.4250,455.4250,455.5250,455.5250,011,125,8

(十六进制 41 41 34 35 30 2e 31 32 35 30 2c 34 35 30 2e 31 32 35 30 2c 34 35 31 2e 31 32 35 30 2c 34 35 31 2e 31 32 35 30 2c 34 35 32 2e 31 32 35 30 2c 34 35 32 2e 31 32 35 30 2c 34 35 33 2e 31 32 35 30 2c 34 35 33 2e 31 32 35 30 2c 34 35 34 2e 31 32 35 30 2c 34 35 34 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 36 2e 31 32 35 30 2c 34 35 36 2e 31 32 35 30 2c 34 35 37 2e 31 32 35 30 2c 34 35 37 2e 31 32 35 30 2c 34 35 38 2e 31 32 35 30 2c 34 35 38 2e 31 32 35 30 2c 34 35 39 2e 31 32 35 30 2c 34 35 39 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 30 32 35 30 2c 34 35 35 2e 30 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 32 32 35 30 2c 34 35 35 2e 32 32 35 30 2c 34 35 35 2e 33 32 35 30 2c 34 35 35 2e 33 32 35 30 2c 34 35 35 2e 34 32 35 30 2c 34 35 35 2e 34 32 35 30 2c 34 35 35 2e 35 32 35 30 2c 34 35 35 2e 35 32 35 30 2c s30 31 31 2c 31 32 35 2c 38 0d 0a)

➤ 恢复模块出厂默认参数指令

格式: AA FA 2

返回值: "OK\r\n" 或 "ERROR\r\n"

示例: AA FA 2 (十六进制 41 41 46 41 32)

返回: OK\r\n (十六进制 4f 4b 0d 0a)

➤ 设置组指令:

描述: 此命令是告诉模块工作参数的设置信息。

格式: AA FA 3 TFV1, RFV2,, TFV16, RFV16, TX_SUBAUDIO, RX_SUBAUDIO, SQ

参数说明: TX_SUBAUDIO: 发射哑音值

RX_SUBAUDIO: 接收哑音值

SQ: 静噪级别(0~8) (0: 监听模式, 扫描模式不能使用 0)

(注: 发射和接收可使用不同的哑音值, 000: 无编码 001--038: CTCSS, 039--204: CDCSS, CDCSS 在配置软件界面上显示的 Code, 发送的数据和编码见附表 1)

示例: AA FA 3

450.1250,450.1250,451.1250,451.1250,452.1250,452.1250,453.1250,453.1250,454.1250,454.1250,455.1250,455.1250,456.1250,456.1250,457.1250,457.1250,458.1250,458.1250,459.1250,459.1250,455.0250,455.0250,455.1250,455.1250,455.2250,455.2250,455.3250,455.3250,455.4250,455.4250,455.5250,455.5250,011,125,8

V1.7

5.0250,455.0250,455.1250,455.1250,455.2250,455.2250,455.3250,455.3250,455.4250,455.4250,455.5250,455.5250,011,125,8

(十六进制 41 41 46 41 33 34 35 30 2e 31 32 35 30 2c 34 35 30 2e 31 32 35 30 2c 34 35 31 2e 31 32 35 30 2c 34 35 31 2e 31 32 35 30 2c 34 35 32 2e 31 32 35 30 2c 34 35 32 2e 31 32 35 30 2c 34 35 33 2e 31 32 35 30 2c 34 35 33 2e 31 32 35 30 2c 34 35 34 2e 31 32 35 30 2c 34 35 34 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 36 2e 31 32 35 30 2c 34 35 36 2e 31 32 35 30 2c 34 35 37 2e 31 32 35 30 2c 34 35 37 2e 31 32 35 30 2c 34 35 38 2e 31 32 35 30 2c 34 35 38 2e 31 32 35 30 2c 34 35 39 2e 31 32 35 30 2c 34 35 39 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 30 32 35 30 2c 34 35 35 2e 30 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 31 32 35 30 2c 34 35 35 2e 32 32 35 30 2c 34 35 35 2e 33 32 35 30 2c 34 35 35 2e 33 32 35 30 2c 34 35 35 2e 34 32 35 30 2c 34 35 35 2e 34 32 35 30 2c 34 35 35 2e 35 32 35 30 2c 34 35 35 2e 35 32 35 30 2c s30 31 31 2c 31 32 35 2c 38 0d 0a)

返回指令: “OK\r\n” 或 "ERROR\r\n"

OK\r\n (十六进制 4f 4b 0d 0a)

九、 相关配件

1) 通信天线


天线是通信系统的重要组成部分，其性能的好坏直接影响通信系统的指标，模块要求的天线阻抗为 50 欧姆。通用的天线为棒状，吸盘，拉杆等，用户可以根据自身的应用环境来选购天线，为使模块处于最佳工作状态，推荐使用本司提供的天线。



2) 配件小板


为方便客户的使用，我司还有一款配件小板 SA858-PJ 可搭配 SA858 对讲模块使用，小板通过专用的 FPC 排线将模块的引脚引出扩展，板上已集成了麦克风、频道调节旋钮、音量旋钮以及 PTT 按键等器件，用户只需要再外接喇叭便可当作一个大功率的微型对讲机来使用了。

配件小板如下图所示：

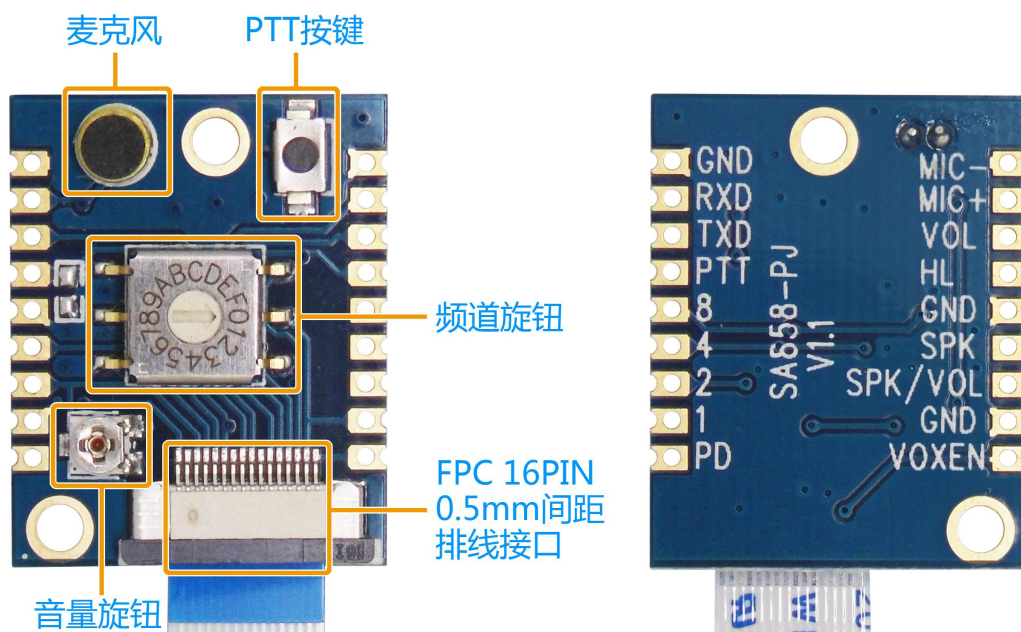

3) 散热片

此款对讲模块属于大功率的无线器件，在发射的时候会有较大的电流，我们有给模块配置专用的散热片，以便在模块长期发射产生热量的时候还能保证其发挥良好的性能，如下图所示：

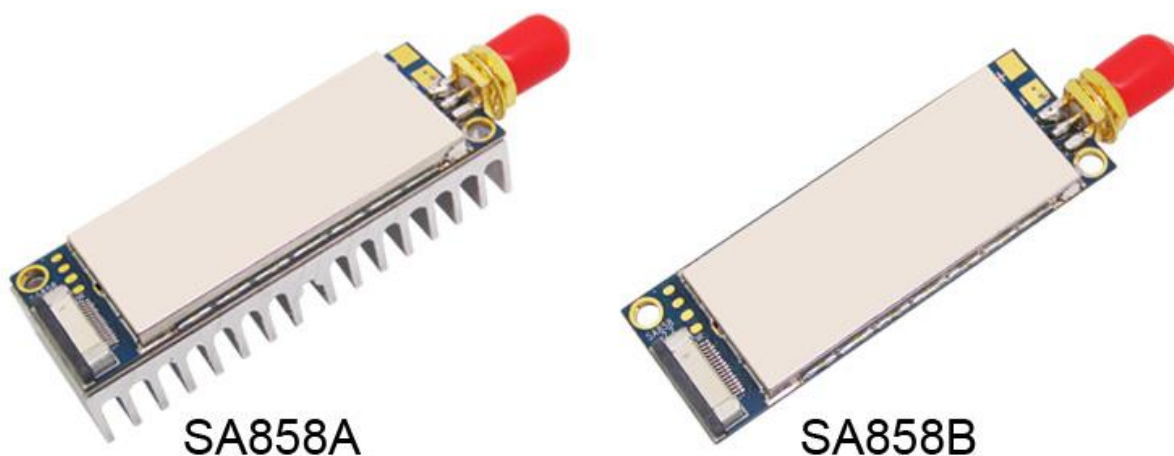

★ 注：如果客户系统有其他专用的散热设备，或者标配的散热片尺寸不能符合应用的需求，亦可选择裸片模块直接出厂。


十、脚位定义




脚位编号	引脚定义	描 述
1	MIC+	外接咪头正极
2	GND	外接咪头负极或电源地
3	SPK/VOL	外接 8 欧 2W 喇叭和声音调节电位器
4	SPK	音频输出脚，外接 8 欧 2W 喇叭
5	H/L	RF 高低功率引脚，接“0”为低功率，悬空为高功率，
6	VOL	音频音量调节脚，外接 200K 可调电位器
7	GND	外接电源负极
8	RXD	本产品串口接收数据口
9	TXD	本产品串口发送数据口
10	VOXEN	声控使能脚，“0”为开起声控功能，“1”为关闭声控功能，默认“1”输出
11	PTT	发射/接收控制脚，“0”为发射；“1”为接收，默认接收模式
12	8	频率 16 通道 8421 编码，第 8 位，默认“1”输出
13	4	频率 16 通道 8421 编码，第 4 位，默认“1”输出
14	2	频率 16 通道 8421 编码，第 2 位，默认“1”输出
15	1	频率 16 通道 8421 编码，第 1 位，默认“1”输出
16	PD	模块休眠使能，“0”为休眠模式；“1”为正常工作，默认为正常工作
17	VCC	接电源正极
18	GND	接电源负极
19、21	GND	接天线地
20	ANT	射频信号输出，外接 50 欧姆天线

十一、 机械尺寸(单位:mm)

SA858A:

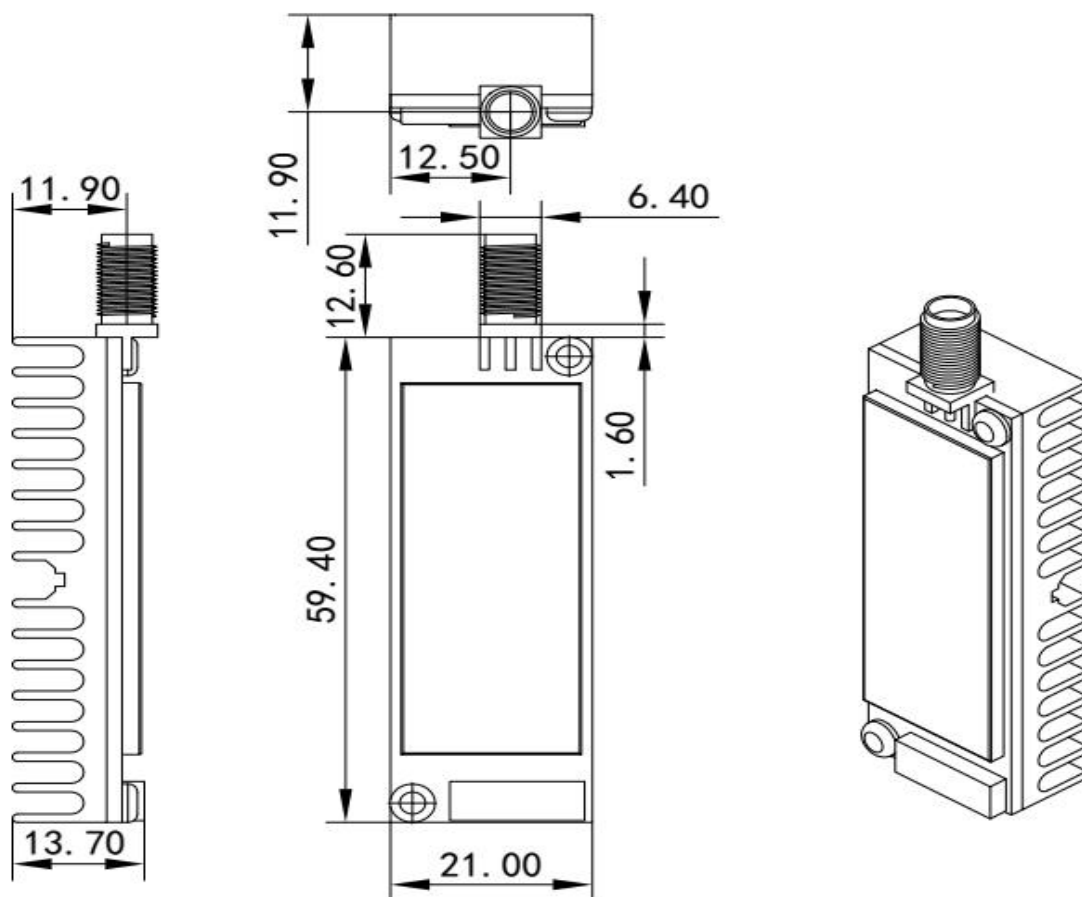

SA858B、SA858-PJ:

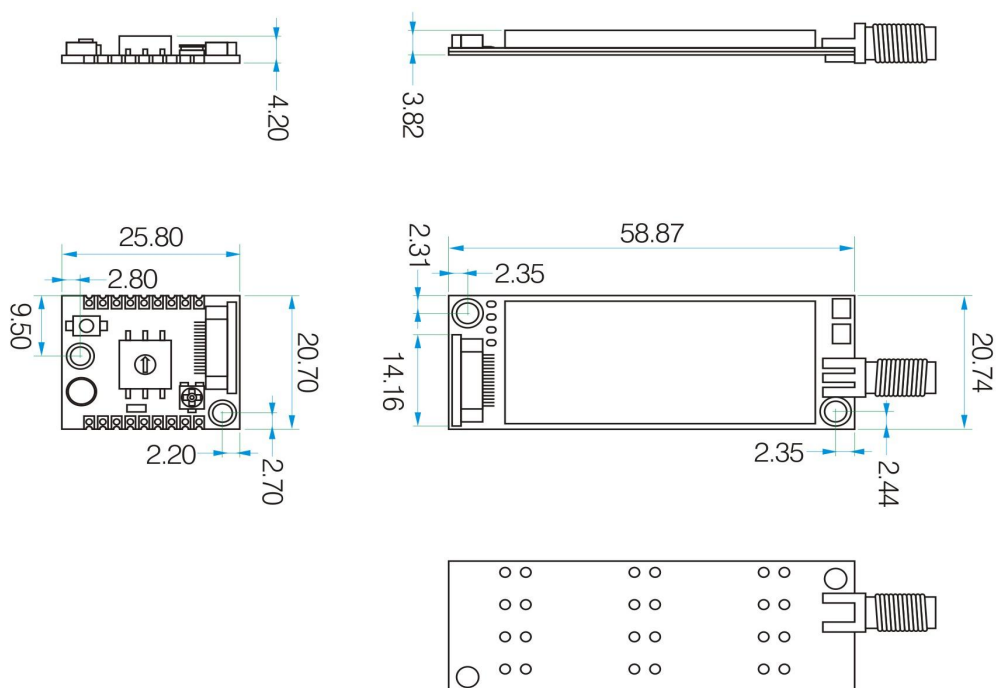

十二、 订购型号

出厂型号	描述
SA858A	大功率对讲模块，配散热片
SA858B	大功率对讲模块裸板，无散热片
SA858-PJ	模块配件，集成频道和声音旋钮，麦克，以及 PTT 按键

十三、 常见问题

a) 为何模块之间不能正常通讯？

- 1) 电源连接错误，模块未正常工作；
- 2) 模块是否处于正常通讯模式；
- 3) 检查各个模块的频段、信道以及哑音是否设置一致；
- 4) 模块是否损坏。

b) 为何传输距离不远？

- 1) 电源纹波过大；
- 2) 天线类型不匹配或安装不正确；
- 3) 周边同频干扰，周边环境恶劣，有强干扰源。

附录 1：哑音在界面显示和发送对应表

发送	显示		发送	显示		发送	显示
000	0		039	023I		122	023N
001	1		040	025I		123	025N
002	2		041	026I		124	026N
003	3		042	031I		125	031N
004	4		043	032I		126	032N
005	5		044	043I		127	043N
006	6		045	047I		128	047N
007	7		046	051I		129	051N
008	8		047	054I		130	054N
009	9		048	065I		131	065N
010	10		049	071I		132	071N
011	11		050	072I		133	072N
012	12		051	073I		134	073N
013	13		052	074I		135	074N
014	14		053	114I		136	114N
015	15		054	115I		137	115N
016	16		055	116I		138	116N
017	17		056	125I		139	125N
018	18		057	131I		140	131N
019	19		058	132I		141	132N
020	20		059	134I		142	134N
021	21		060	143I		143	143N
022	22		061	152I		144	152N
023	23		062	155I		145	155N
024	24		063	156I		146	156N
025	25		064	162I		147	162N
026	26		065	165I		148	165N
027	27		066	172I		149	172N

V1.7

028	28		067	174I		150	174N
029	29		068	205I		151	205N
030	30		069	223I		152	223N
031	31		070	226I		153	226N
032	32		071	243I		154	243N
033	33		072	244I		155	244N
034	34		073	245I		156	245N
035	35		074	251I		157	251N
036	36		075	261I		158	261N
037	37		076	263I		159	263N
038	38		077	265I		160	265N
			078	271I		161	271N
			079	306I		162	306N
			080	311I		163	311N
			081	315I		164	315N
			082	331I		165	331N
			083	343I		166	343N
			084	346I		167	346N
			085	351I		168	351N
			086	364I		169	364N
			087	365I		170	365N
			088	371I		171	371N
			089	411I		172	411N
			090	412I		173	412N
			091	413I		174	413N
			092	423I		175	423N
			093	431I		176	431N
			094	432I		177	432N
			095	445I		178	445N
			096	464I		179	464N

			097	465I		180	465N
			098	466I		181	466N
			099	503I		182	503N
			100	506I		183	506N
			101	516I		184	516N
			102	532I		185	532N
			103	546I		186	546N
			104	565I		187	565N
			105	606I		188	606N
			106	612I		189	612N
			107	624I		190	624N
			108	627I		191	627N
			109	631I		192	631N
			110	632I		193	632N
			111	654I		194	654N
			112	662I		195	662N
			113	664I		196	664N
			114	703I		197	703N
			115	712I		198	712N
			116	723I		199	723N
			117	731I		200	731N
			118	732I		201	732N
			119	734I		202	734N
			120	743I		203	743N
			121	754I		204	754N

附录 2：模拟亚音对照表

亚音编码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
亚音频率	67	71.9	74.4	77	79.7	82.5	85.4	88.5	91.5	94.8
亚音编码	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
亚音频率	97.4	100	103.5	107.2	110.9	114.8	118.8	123	127.3	131.8
亚音编码	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
亚音频率	136.5	141.3	146.2	151.4	156.7	162.2	167.9	173.8	179.9	186.2
亚音编码	31	32	33	34	35	36	37	38		
亚音频率	192.8	203.5	210.7	218.1	225.7	233.6	241.8	250.3		